

מערכת הצבעה אלקטרונית



הוראות הפעלה

תוכן עניינים

3	כללי
4	התקנת התוכנה
4	הגדרת החומרה
5	הגדרת כיתה
7	הכנת מצגת
8	הגדרת מצגת
11	שלט מורה

כללי

המערכת כוללת שלטי הצבעה, מקלט, שלט מורה ותוכנה.

שלט הצבעה



שלט מורה




מקלט



התקנת התוכנה

יש להוריד את התוכנה מהאתר של רוגב <https://www.rogev.co.il/ezclick> ולהתקין אותה.

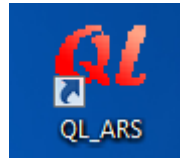

לאחר ההתקנה תופיע הצללית של התוכנה

הגדרת החומרה

יש להפעיל את התוכנה. ב-PowerPoint תמצאו סרגל כלים Enjoy Tech. להגדרת החומרה יש לבחור Hardware Setting ולבחור rf217. במסך הזה במידת הצורך ניתן להגדיר מספרי שלטים וגם לבדוק אותם.

הגדרת כיתה

במסך Settings ניתן להוסיף כיתות, מורים ונושאים :

The screenshot shows the 'Settings' application window. On the left, there are four main categories: System, Class, Teacher, and Subjects. Each category has a corresponding icon: a green plus sign for System, a red minus sign for Class, a red X for Teacher, and a printer icon for Subjects. Below these are navigation arrows. The main area contains two tables. The top table has columns 'ClassNumber' and 'ClassName'. The bottom table has columns 'StudnetNo', 'Name', 'Remote Id', and 'GroupNumber'. At the bottom, there are two tips: 'Tips: Double click rowheader to select class, double click cell to edit class' and 'Double click rowheader or drag mouse to select one or more students'.

ClassNumber	ClassName
1	כיתה של 10 תלמידים

StudnetNo	Name	Remote Id	GroupNumber
1	משה	1	1
2	חיים	2	1
3	ניסים	3	1
4	אפרים	4	1
5	מיכאל	5	1
6	רוני	6	1
7	ליאת	7	1
8	אופירה	8	1
9	הרצל	9	1
10	אמיר	10	1

הכנת מצגת

כדי להכין מצגת יש לפתוח תוכנת PowerPoint. באפשרותכם להשתמש בכל הכלים של התוכנה כדי לעצב שקופיות לפי טעמכם. בשקופיות שמכילות שאלות יש לכתוב שאלה ואפשרויות תשובה. מספר מרבי של התשובות הוא 6 (מ-A עד F).

הגדרת מצגת

אחרי שהמצגת מוכנה יש לשמור אותה ובסרגל כלים Enjoy Tech לבחור PPT edit יפתח מסך הבא:

The screenshot shows the 'מצגתו' (Presentation) software interface. The window title is 'מצגתו' and it has a standard Windows-style title bar with a close button. The interface is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Contains navigation icons (back, forward, search, etc.) and a slide indicator showing '1/1'.
- Quiz Settings Panel (Left):**
 - PPT mode: NormalQuiz
 - Quiz mode: NormalQuiz
 - Difficulty: EASY
 - Quiz Time: 30
 - Answer Time: 10
 - Mark: 10
 - Deduct: 0
 - Apply to all button at the bottom.
- Quiz Configuration Area (Center):**
 - Quiz title: A text input field.
 - Options: A grid of 8 input fields labeled A through H.
 - Quiz Type: A dropdown menu set to 'Single'.
 - Right Answer: A row of checkboxes labeled A through H, with checkbox 'C' selected.
- Control Buttons (Right):** 'Get Quizinfo', 'OK', and 'Clear' buttons.

ב-PPT mode ניתן לבחור סוג ההצבעה. למשל לשאלות אמריקאיות יש לבחור Normal Quiz. במצב הזה ניתן להגדיר זמן, ניקוד, מספר תשובות נכונות ותשובה נכונה. בצורה הזאת יש להגדיר את כל השאלות ולשמור את המצגת. כרגע הכל מוכן להצבעה.



כדי להתחיל הצבעה יש ללחוץ על

יופיע מסך שבו ניתן לבחור נושא, מורה וכיתה:

Participation form
 Individual

Mode
 NormalQuiz

People setting
X

Class

Temporary class

Teacher

Temporary teacher

Number of people

200

Subject

Temporary subject

StudnetNumber	StudnetName	Remoteld	GroupNumber
0001	Student 1	1	1
0002	Student 2	2	1
0003	Student 3	3	1
0004	Student 4	4	1
0005	Student 5	5	2
0006	Student 6	6	3
0007	Student 7	7	3
0008	Student 8	8	7
0009	Student 9	9	2
0010	Student 10	10	2
0011	Student 11	11	3
0012	Student 12	12	3
0013	Student 13	13	3
0014	Student 14	14	3
0015	Student 15	15	4
0016	Student 16	16	4
0017	Student 17	17	4
0018	Student 18	18	4

OK

Quit



לחצו על הכפתור ותתחילו להשתמש בשלת לניהול הפעילות.

שלט מורה



- 1 - מצביע ליזר
- 2 - יציאה ממצגת
- 3 - הצגת תוצאות בצורת טבלה
- 4 - הצגת תוצאות בצורת גרף
- 5 - מצב משוב ב - Multi mode
- 6 - בחירת סוג הצבעה ב - Multi mode
- 7 - לעבור לשקופית קודמת
- 8 - התחלת הצבעה
- 9 - אישור
- 10 - עצירת הצבעה
- 11 - לעבור לשקופית הבאה
- 12 - הצג/הסתרת תפריט ראשי
- 13 - הצג/הסתרת שלטים